Hacalo(ハカロー）サイクリングセンサー SC001BLE 取扱説明書

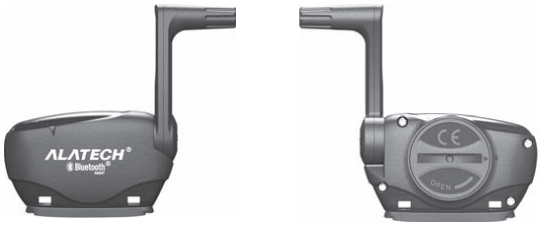

■仕様

商品名　：hacalo（ハカロー）ラン＆ウォーキングセンサー
型番　　：SC001BLE
通信規格：Bluetooth 4.0
通信範囲：約3m
寸法　　：幅 76.5mm x 高さ 64.4mm x 奥行 17.3mm
　　（突起部含む）
重量　　：約20g（電池含む）
防水性能：IPX6相当
使用電池：CR2032コインリチウム電池
電池寿命：約1200時間（動作時）

■対応機種

iOS6以上を搭載したiPhone4S/5、New iPad、iPad mini
iPod touch（5th Gen）
※iPhone 3G/3GS/4には対応しません。ご注意ください。

■専用アプリ「ALA COACH+」

App Storeより無料でダウンロードできます。使用方法についてはWebページからALA COACH+取扱説明書をダウンロードが可能ですのでご参照ください。

■ 付属品

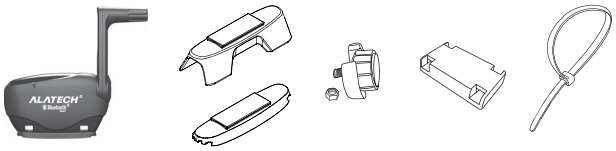

SC001BLE本体　フレーム保護用ゴムパッド　速度計測用マグネット　ケイデンスマグネット　結束バンド

■ 本体の取り付け

フレームの形状に合った保護用ゴムパッドとともに、付属の結束バンドで本体を図のように自転車のチェーンステーに取り付けます。
結束バンドの余りはニッパー等でカットしてください。
※チェーンと反対側のチェーンステーに取り付けてください。

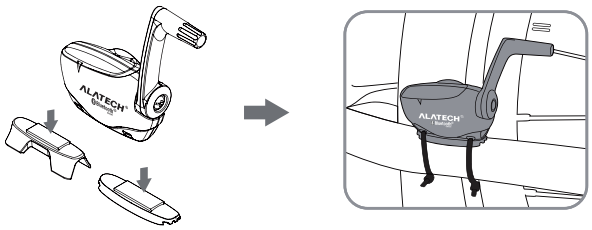

■ 速度計測用マグネットの取り付け

後輪のスポークに図のように速度計測用マグネットを取り付けます。マグネットがセンサーを通る位置に合わせた後、ナットを締め込み固定します。

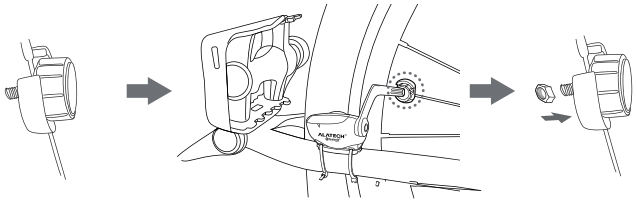

■ ケイデンス計測用マグネットの取り付け

左クランクの内側にケイデンス計測用マグネットを付属の結束バンドで図のように取り付けます。マグネットがセンサーを通る位置に合わせた後、結束バンドを締め込み固定します。

■ マグネットとセンサーの位置調整

それぞれのマグネットとセンサーが次の位置を通るよう位置と間隔を調整します。

■速度計測マグネット

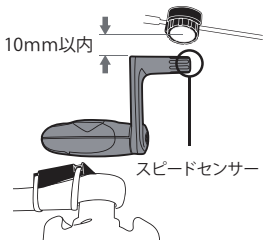

■ケイデンス計測マグネット

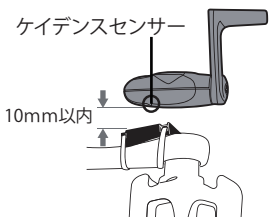

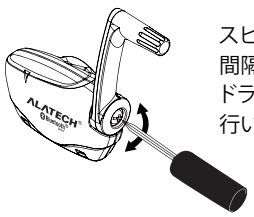

スピードセンサーとマグネットの間隔があいてしまう場合、図の部分をドライバーで緩め、間隔の調整を行います。

■ 電池の交換方法

センサーが反応しなくなったり、認識しなくなった場合は電池を交換してください。交換用電池はCR2032コインリチウム電池をご使用ください。
※本体が濡れた状態での電池交換はおやめください。故障の原因になります。

1.本体裏面の電池フタをコイン等を用いて図の方向に回し、フタを取り外します。

2.古い電池を取り除き、新しい電池を+を上側にして挿入します。

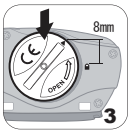

3.電池フタを図のようにセットします。

4.コイン等を用いて電池フタ回し、「Close」の位置に合わせます。